

SqualoNet



La Zanzariera Plissettata Originale

DOPPIA BILATERALE

BREVETTO EUROPEO
EUROPEAN PATENT
N. 1701641

- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide

01



- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide

02



- Inserire l'accessorio nell'apposito alloggiamento al centro della guida inferiore

03



- Installare i due accordatori nella sede degli angolari

04



- Inserire il nodo formato dai fili superiori del pacchetto rete nell'apposito accessorio presente nella guida superiore

05



- Una volta che il nodo è stato inserito, spostare l'accessorio per mettere in tensione i fili

06



- Installare il secondo pacchetto rete all'interno delle guide

07



- Inserire l'accessorio nell'apposita sede


08



- Installare i due accordatori nella sede degli angolari


09



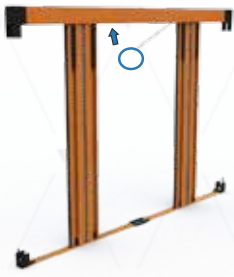


10

- Inserire il nodo formato dai fili superiori del secondo pacchetto rete nell'apposito accessorio

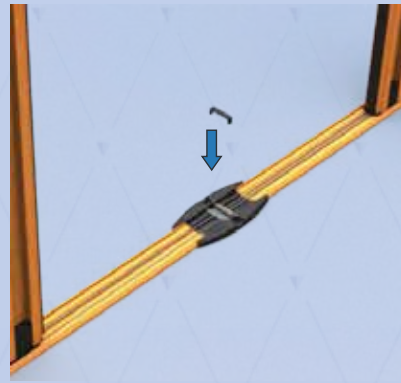

11

- Una volta che il nodo è stato inserito, spostare l'accessorio per mettere in tensione i fili

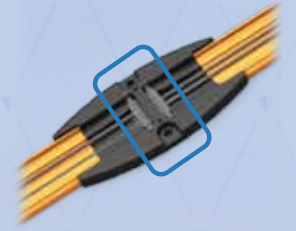


12

- Inserire il copri-nodo nell'apposita sede



13

- Effettuare una prova di movimentazione verificando che tutto sia stato installato correttamente

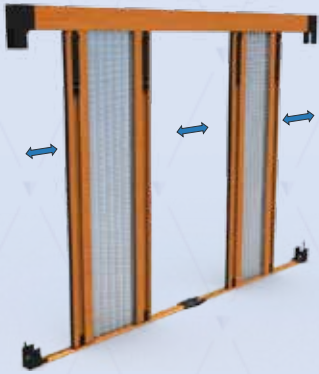


14

- Installare i due montanti laterali



15

- Inserire i profili calamitati all'interno delle apposite sedi presenti nei montanti laterali, dopo aver controllato la corretta polarità

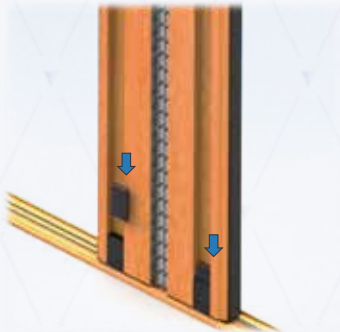

16

- Inserire le sicurezze nelle apposite sedi presenti nelle carrucole finali



17

- Avvicinare i pattini alla guida superiore e fissarli con le viti in dotazione



SqualoNet



La Zanzariera Plissettata Originale

CE EN 13561
ZANZARIERE

DFM s.r.l. Via Thomas Edison, 19
00015 Monterotondo Sc. (RM)
Tel. +39 06.906.94.23 r.a. - Fax +39 06.906.03.01

www.squalonet.it
info@squalonet.it